



SAAT TERJADI FAULT/TROUBLE

1. Tekan tombol "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
2. Indicating Lamp akan menunjukkan penyebab trouble.
3. Kondisi ini tidak akan mengakibatkan Horn/Sirine berbunyi.

SAAT SUPERVISORY AKTIF

1. Tekan tombol "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
2. Kondisi ini tidak akan mengakibatkan Horn/Sirine berbunyi.
3. LED indicator "SPV-1" menyala.
Menandakan posisi PIN Pressure Switch belum kembali pada posisi "SET".
4. Tekan tombol "SYSTEM RESET", jika Pressure Switch sudah diposisi "SET".

BILA BUZZER CONTROL PANEL BUNYI TERUS MENERUS

1. Tekan tombol "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
2. Tekan tombol "SIGNAL SILENCE" untuk mematikan suara Horn/Sirine.

2 JENIS INDIKASI FIRE ALARM

ALARM-1 Terjadi indikasi alarm dari detector, hanya pada salah satu zone.

ALARM-2 Terjadi indikasi alarm dari detector, serentak pada kedua zone.

SAAT MASUK KONDISI ALARM-2

1. Setelah masuk kondisi Alarm-2,
3 digit countdown timer akan hitung mundur dari 30 detik.
Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
2. Tekan & Tahan tombol "ABORT SWITCH", jika diperlukan.
Untuk menghentikan counter hitungan mundur dan akan berhenti pada detik ke 10.
3. Tekan tombol "SYSTEM RESET" jika kondisi dianggap sudah kembali normal.

OUTPUT DISABLE

1. Fungsinya adalah untuk memutuskan koneksi dari Panel Kontrol ke Actuator/Solenoid, Horn dan system menjadi kondisi Supervisory.
2. Tekan tombol "OUTPUT DISABLE" untuk mengaktifkan.
3. Pada kondisi ini berarti system tidak dapat melakukan release gas secara otomatis atau secara kelistrikan.
4. Tekan tombol "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.

STANDARD OPERATING PROCEDURE


FM-200 PANEL CONTROL

CONVENTIONAL SYSTEM

STANDARD OPERATING PROCEDURE

KIDDE AEGIS CONVENTIONAL

SAAT TERJADI **FAULT / TROUBLE...**

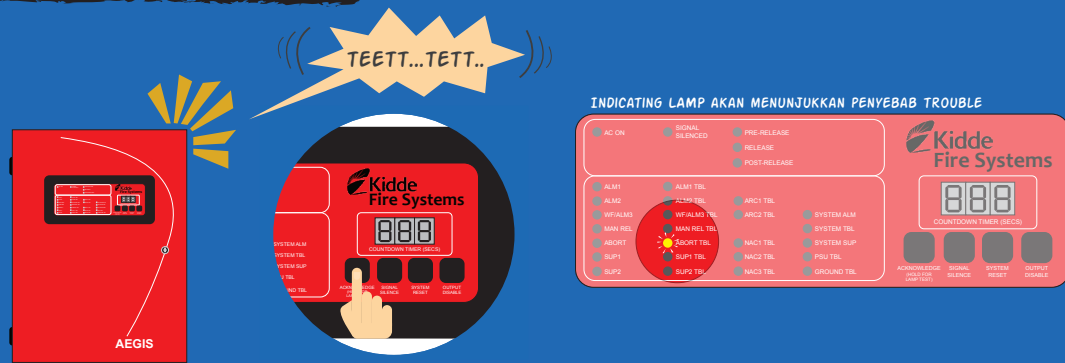

- 

Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
- 

Kondisi ini **tidak** akan mengakibatkan HORN/SIRINE berbunyi.

SAAT **SUPERVISORY AKTIF...**




- 

Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
- 

Tekan "SYSTEM RESET" Jika PIN Pressure Switch sudah diposisi "SET"

BILA BUZZER CONTROL PANEL **BUNYI TERUS-MENERUS...**

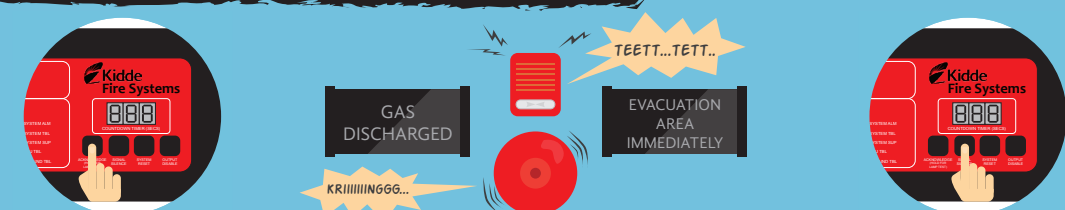

- 

Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.
- 

Tekan "SIGNAL SILENCE" untuk mematikan suara HORN/SIRINE.

2 JENIS **INDIKASI FIRE ALARM...**

www.GMPRO.id



- 

Terjadi indikasi alarm dari detector, **HANYA PADA "SALAH SATU" ZONE.**
- 

Terjadi indikasi alarm dari detector, **SERENTAK PADA "KEDUA" ZONE.**

SAAT MASUK KONDISI **"ALARM-2"...**



- 

Setelah masuk kondisi 'ALARM-2', 3 digit *Countdown Timer* akan hitung mundur mulai dari 30 detik.


- 

Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.



- 


Tekan & Tahan "ABORT SWITCH" Jika diperlukan untuk menghentikan counter hitungan mundur dan akan berhenti pada detik ke 10.

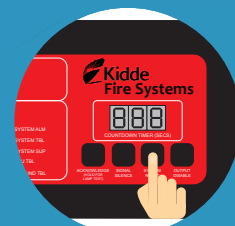

- 

Tekan "SYSTEM RESET" Jika kondisi dianggap sudah kembali normal.

OUTPUT DISABLE...

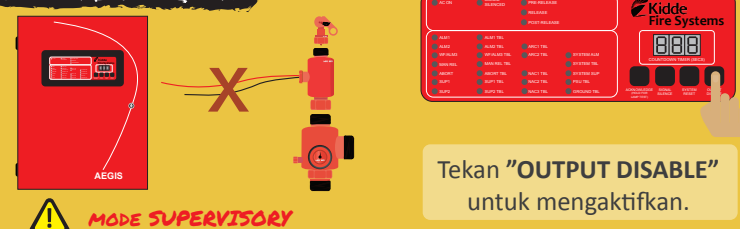

- Tekan "OUTPUT DISABLE" untuk mengaktifkan.

- 

Pada kondisi ini system tidak dapat melakukan release gas secara mode otomatis/ secara electrical.
- 

Tekan "ACKNOWLEDGE" untuk menghilangkan bunyi buzzer.

